


# DESi


Kablosuz  
Dokunmatik  
Tuş Takımı

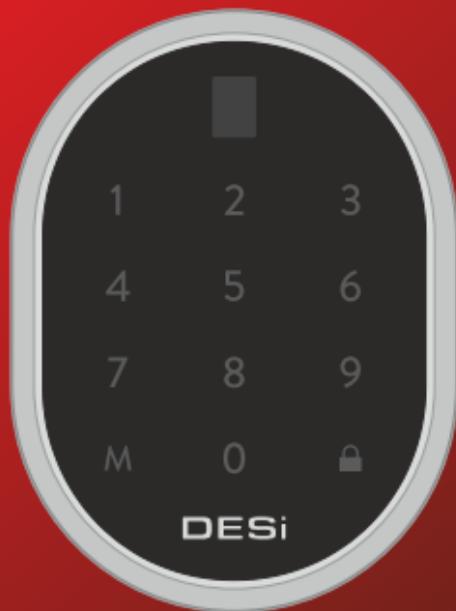

## KULLANIM KILAVUZU

KC / BKC

## 1. PARÇALAR ve MONTAJ

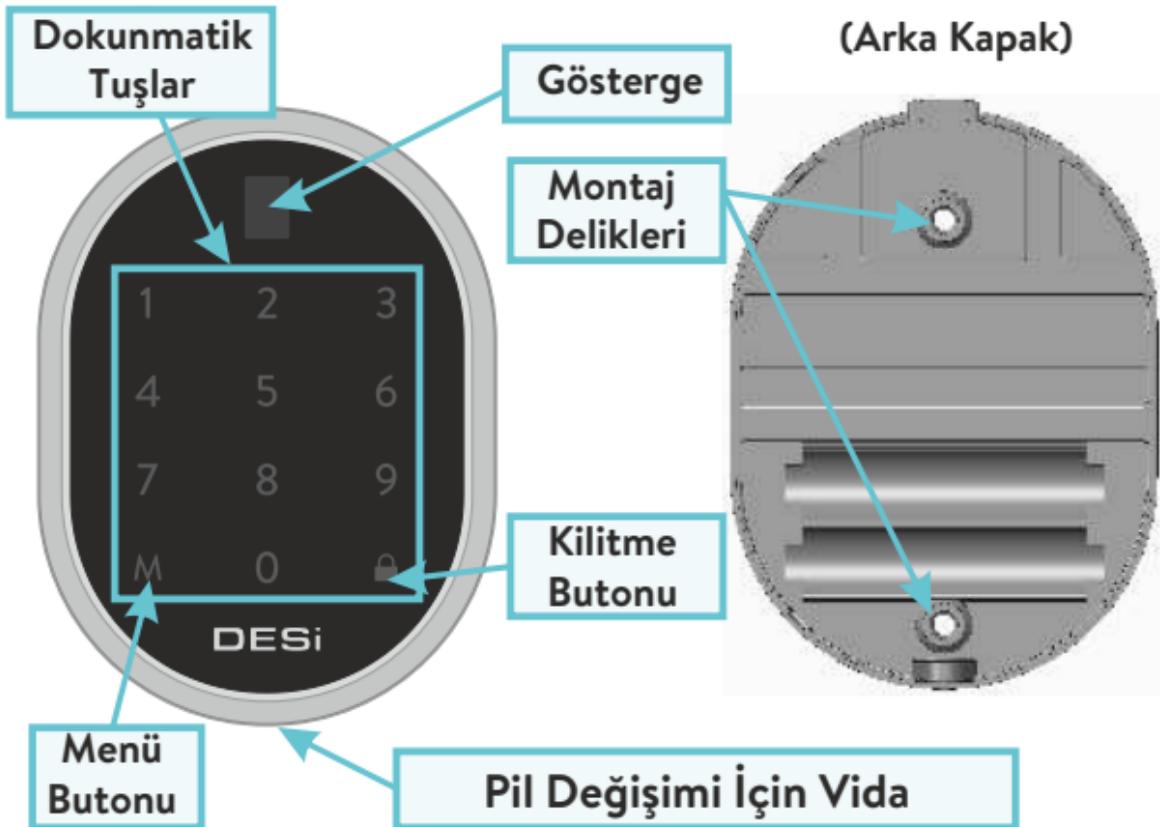

Cihazı, solda gösterilen iki vida deliđini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina ierisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu ierisinde bulunan ift taraflı bantı kullanılarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

## **2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR**

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların özülmesi gerekir. Kapının mekanik paraları ve kilit mekanizması düzgün alışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri deđiřtirmelisiniz.
- Sudan ve doğrudan güneř ışığından korunmalıdır!
- Cihazın elektronik paralarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın.
- Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

### 3. YÖNETİCİ UYGULAMALARI / TUŞ TAKIMI AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili diğeri normal kullanıcı olarak iki farklı 5 haneli şifre tanımlanabilir. Her iki şifre de kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tuş takımının varsayılan yetkili şifresi “12345” olarak belirlenmiştir.

**UYARI:** Öncelikle fabrika tarafından atanan yetkili şifreyi değiştirin.

#### 3.1. Varsayılan Yetkili Şifreyi Değiştirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- Şifre olarak “12345” giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “1” düğmesine dokununuz ve 5 basamaktan oluşan yeni yetkili şifreyi giriniz.
- Ekran animasyonundan sonra yeni yetkili şifreyi tekrar giriniz. Bu şekilde yetkili şifre değiştirilecektir.

### **3.2. KULLANICI ŞİFRESİNİN BELİRLENMESİ/ DEĞİŞTİRİLMESİ**

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “2” düğmesine dokununuz ve 5 basamaktan oluşan yeni yetkili şifreyi giriniz. Ekran animasyonundan sonra yeni şifreyi tekrar giriniz. Bu şekilde yeni şifre tanımlanacak/değiştirilecektir.

### 3.3. Mobil Cihazı Öğretme (yalnızca BKC için)

DESi Utopic uygulamasını akıllı cihazınıza indiriniz.

Android



Apple



- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir. “3” düğmesine dokununuz.
- Telefondan uygulamayı açınız ve ardından  işaretine dokununuz.
- Listedeki “UTOPIC” satırına dokununuz. Cihaza bir isim veriniz ve  işaretine dokununuz. Sonrasında öğrenme işlemi başlayacaktır. Mobil cihazınızda “cihaz başarıyla tanındı” ifadesini gördüğünüzde, tuş takımına kaydedilecektir.

### 3.4. Tüm Mobil Cihazları Silme (yalnızca BKC için)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “4” butonuna dokununuz ve ardından herhangi bir butona “9” görene kadar basın. “9” göstergede belirdikten sonra onaylamak için kilit tuşuna dokununuz.

Böylelikle, tüm mobil cihazlar tuş takımından silinecektir.

### **3.5. Kayıtlı Akıllı Cihaz Sayısını Raporlama (yalnızca BKC için)**

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “5” butonuna dokununuz.

Böylelikle, göstergede kayıtlı mobil cihazların sayısını görebileceksiniz.

### 3.6. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

**UYARI:** Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra, tuş takımının yetkili şifresi “12345” olacaktır. Kullanıcı şifresi ve mobil cihazlar silinecektir.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “6” butonuna dokununuz, sonrasında “M” butonuna göstergede “9” görene kadar dokununuz.
- Göstergede “9” görüldükten sonra kilit butonuna dokununuz.

Böylelikle, fabrika ayarlarına geri dönmüş olacaktır.

## 4. MOTORLU SİLİNDİR AYARLARI

**ÖNEMLİ NOT:** Tuş takımı, motorlu silindire yetkili denetleyici olarak kayıtlıysa ayarları düzenleyebilirsiniz.

### 4.1. Kablosuz Kontrolör Cihazlarını Motorlu Silindire Öğretme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- Kısa uyarı tonundan sonra, silindirden 2 uyarı tonu duyana kadar kaydetmek istediğiniz cihazdan bir rf sinyali gönderiniz.

Bu şekilde, yeni kontrolör cihazı silindire kaydedilecektir. Kontrol cihazlarından rf sinyali göndermek için lütfen bir sonraki sayfaya bakınız.

## Kontrolörden RF Sinyali Nasıl Gönderilir?

**Uzaktan Kumanda:** İlk butona basın

**Açık Buton:** Butona basın

**Parmak İzi Okuyucu:** Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun

**Tuş Takımı:** Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun

**Otomatik Kapatici:** Mıknatısı cihazın yakınına getirin ve ardından cihazdan ayırın.

**Ev-Otomasyon Arayüzü:** Kırmızı ve beyaz kabloları kısa devre yapınız ve sonrasında kabloları uzaklaştırınız

## 4.2 Tüm Kontrol Cihazlarını Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “7” düğmesine dokununuz, ekranda “d” görüntülenecektir.
- Onaylamak için kilit tuşuna dokununuz. Silindir, birbiri ardına uzun (10 sn) ve iki kısa uyarı tonu verecektir.

Bu şekilde, tüm kontrolörler (yetkili tuş takımı hariç) silindirden silinir.

### 4.3. Kilitleme Yönünü Ayarlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “1” düğmesine dokununuz, ekranda “r” veya “L” görüntülenecektir.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz;
- “r” - sağ kapı
- “L” - sol kapı
- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

#### 4.4. Kilit Tur Sayısını Ayarlama

- Öncelikle kapınızı kapatınız.
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “2” düğmesine dokununuz.
- Silindir, uzun (3 sn) bir uyarı sesi verecektir ve kapıyı kilitleyip açacaktır.

Bu şekilde, motorlu silindir kapıyı kilitlemek / açmak için kaç dönüş ihtiyacı olduğunu öğrenecektir.

#### **4.5. Kayıtlı Kontrolör Sayısını Sesli Uyarı İle Raporlama**

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “8” düğmesine dokununuz.

Bu şekilde motorlu silindir, kısa uyarı tonları yoluyla kayıtlı kontrolörlerin sayısını bildirmeye başlayacaktır.

#### 4.6. Motorlu Silindir Uyarı Sesi Ayarı

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi girin. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “3” düğmesine dokununuz, ekranda “O” veya “c” görüntülenecektir.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz; “O” - sesli uyarı açık, “c” - sesli uyarı kapalı.
- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

#### 4.7. Gece Modu Durumu (Daha fazla bilgi için lütfen Utopic motorlu silindir kullanım kılavuzuna bakınız.)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “4” düğmesine dokununuz, ekranda “O” veya “C” görüntülenecektir.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz; “O” - açık, “C” - kapalı.
- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

#### 4.8. Adjusting Semi-Automatic Working

- Wake the keypad up by putting your palm to the touch keys and than touch to “M” button. “A” appears on the display.
- Enter 5 digit master password. After display animation, touch to “5” button. “O” or “C” will be displayed.
- Toggle between “O” (enabling semi-automatic working) and “C” (disabling semi-automatic working) by touching lock button and to confirm touch to “M” button.

After first locking or unlocking operation done by master keypad, selected settings will be applied to the motorized knob.

## 5. USAGE

### 5.1. Unlocking and Opening the Door

Wake the keypad up by putting your palm to the touch keys and enter 5 digit user or master password. After display animation, the door will be unlocked and opened.

### 5.1. Locking the Door

Close the door and wake the keypad up by putting your palm to the touch keys. Touch to Lock Button. The door will be locked.

## 6. MAINTENANCE

You can clean the surfaces with soft fabric.

### 6.1. Replacing Batteries

Untighten the bottom screw and remove the keypad from base. Change the batteries, place the keypad and tighten the screw.

Use 1,5 V AAA size high quality alkaline or lithium batteries only.

## 6. TROUBLESHOOTING

### If You Can't Adjust The Settings of Motorized Cylinder by Keypad

The keypad is not enrolled to the motorized cylinder as master controller. To change the master controller of motorized knob, please contact with your dealer.

### If You Can't Control The Motorized Knob by Keypad

The motorized cylinder maybe in night mode.

**Desi Alarm and Security Systems Inc.**

Topkapı Maltepe Cd. N:15 /35

34010 Zeytinburnu

İstanbul / TURKEY

[www.utopic.com.tr](http://www.utopic.com.tr)

[www.desi.com.tr](http://www.desi.com.tr)